

Návod k pokládce a ošetřování kompaktní MeisterParquet. longlife a dřevěná podlaha Lindura s technikou Mastercllic Plus

MEISTER

Přípravná opatření, podklady pro pokládku a všeobecné pokyny

**Videonávod
Mastercllic Plus**

Příprava

Před otevřením se musí balíky aklimatizovat, dokud se nepřizpůsobí pokojové teplotě.

Nechte nerozbalené balíky ležet na plocho na podlaze asi 48 hodin (v zimě 3–4 dny) uprostřed místnosti, ve které budete provádět pokládku (obr. 1).

Balíky nepokládejte k vlhkým nebo čerstvě tapetovaným stěnám. Před začátkem pokládky musí být zabudované vnější dveře a okna a ukončené veškeré malířské a lakýrnické práce. Teplota místnosti by měla činit cca 20 °C (minimálně 15 °C), relativní vlhkost vzduchu cca 30–65 %.

Parquetové podlahy a dřevěné podlahy Lindura jsou vyrobeny převážně ze dřeva. Díky této výjimečné struktuře produktu a zámkovému spoji lze u parquetových podlah MEISTER a dřevěných podlah Lindura využít plovoucí pokládku bez použití lepidla. Dřevo jako přírodní surovina má vlastnosti, které se se změnou zachovávají i v dřevěné podlaze. Sluneční svit nebo i intenzivní umělé světlo tak mohou změnit barvu. Dřevo má navíc hygroskopické vlastnosti. Dokáže vstřebávat (a vydávat) vlhkost a reaguje vlněním (a sesycháním). Je-li relativní vlhkost vzduchu v místnosti příliš nízká a parquetová podlaha či dřevěná podlaha Lindura sesychá, může to vést k mírným trhlinám v krycí vrstvě, k tvorbě spár, deformacím, vrzání apod. Tyto jevy padají do rámce typických vlastností dřeva, a nepředstavují tak závadu produktu.

Podklady musí podle všeobecně uznávaných pravidel technické praxe se zohledněním VOB (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen – Zadávací a smluvní předpisy pro stavební práce), díl C, DIN 18 356 „Parkettarbeiten“ (parketářské práce), resp. DIN 18 365 „Bodenbelagarbeiten“ (podlahářské práce) být považovány za připravené pro pokládku. Podklad musí být suchý, rovný, pevný a čistý. Nerovnosti podkladu tří a více milimetrů na první metr a dva nebo více milimetrů na každý další běžný metr se musí vyrovnat v souladu s DIN 18 202, tabulka 3, řádek 4 (obr. 2). Doporučujeme technický list 02 Centrální asociace technologie parket a podlah (Zentralverband für Parkett und Fussbodentechnik) a Spolkové asociace nátěrů a pokládání podlah (Bundesverband Estrich und Belag).

Minerální podklady / úseky staveniště smí mít podle měření CM-přístrojem max. 2 CM-% (u podlahových topení 1,8 CM-%), anhydritové potěry max. 0,5 CM-% (u podlahových topení 0,3 CM-%) zbytkové vlhkosti (obr. 3). Hraničními hodnotami při provedení metody KRL jsou 80% relativní vlhkost u nevytápěných podkladů a 75% relativní vlhkost u vytápěných podkladů (katalogový list TKB č. 18, DIN EN 17668). Pro pokládku na podlahové topení / podlahové topení s chladicí funkcí obdržte zvláštní katalogové listy.

U všech minerálních podkladů (s výjimkou litého asfaltového potěru) se pokládá PE fólie o tloušťce 0,2 mm (hodnota SD $\geq$ 75 m) jako parotěsná zábrana (obr. 4). Okraje pásů fólií se musí překrývat minimálně o 20 cm a na spojích musí být slepené. Rovněž je možno použít izolační podložky MEISTER s integrovanou parotěsnou izolací. U nepodsklepených prostorů a podkladů musí být na stavbě podle platných předpisů pozemních staveb použita podlahová deska izolovaná proti pronikání vlhkosti ze země podle DIN 18195, aby se předešlo poškození vlhkostí.

Podlahové krytiny z textilu, jako např. koberce, krytiny z jehlové plsti atd., musí být odstraněny jak kvůli technice pokládání, tak z hygienických důvodů (obr. 5).

Podlahy MEISTER můžete pokládat i na stávající podlahové krytiny, jako jsou např. podlahy z keramických dlaždic a desek či kamenné podlahy, pokud jsou tyto staré podlahové krytiny pevně přilepené a nemají žádná uvolněná místa. Navíc byste měli na tyto povrchy položit PE fólii (hodnota SD $\geq$ 75 m) jako dělicí vrstvu. (obr. 6).

Na stávajícím PVC, dřevěných prknech, deskách na bázi dřeva, OSB deskách, sádkokartonových prvcích apod. se nesmí použít žádná parotěsná izolace (obr. 7 + 8).

Pokud je pokládaná plocha delší nebo širší než 10 metrů (obr. 9), je bezpodmínečně nutné naplánovat dilatační spáru. Spáru překryjte přechodovým profilem. Tyto spáry jsou důležité i mezi dvěma sousedními místnostmi, v přechodech mezi dveřmi (obr. 10), mezi otevřenými průchody a v členitých místnostech. K docílení čistých přechodů mezi sousedními, nižšími plochami, resp. u podlahových krytin nebo zakončení před vyššími, přilehlými prahy, kachličkami, dlaždicemi apod., použijte přízpůsobovací a ukončovací profil. U schodů se docílí čistého zakončení použitím profilu na hrany schodů.

MeisterParquet. longlife a dřevěné podlahy Lindura nejsou určeny k pokládání ve vlhkých/mokrých prostorech (koupelna, sauna, bazén apod.). Výjimka: Dřevěné podlahy Lindura HD 400 a MeisterParquet. longlife PD 450, PD 400, PS 300, PC 200 lze pokládat také ve vlhkých prostorech (třída WO-I, např. koupelny). Použití je vyloučeno u venkovních a mokrých prostor, jako jsou např. sprchy, sauny, veřejné umývárny a prádelny a místnosti s odtokem vody v podlaze (obr. 11) – viz zvláštní katalogový list.

Všechny podlahové krytiny MEISTER jsou vhodné pro pokládku v obytných zimních zahradách (obr. 12). Silnému sluneční záření a zahřívání je nutno zabránit pomocí zastíňovacích a větracích zařízení. Po celý rok musejí být zajištěny teploty typické pro obytné prostory. Povrchová teplota na podlaze nesmí trvale přesahovat 29 °C, viz zvláštní katalogový list.

U všech podlah MEISTER s plovoucí pokládkou doporučujeme instalovat těžké předměty nebo vestavný nábytek (např. kuchyně, kuchyňské ostrůvky apod.) před pokládkou a podlahu položit pouze pod soki (obr. 13).

Před pokládkou zkontrolujte na denním světle barvu a strukturu prken a zda nemají viditelné závady nebo poškození (obr. 14).

Prkna před pokládkou vytřídte tak, abyste později dosáhli na podlaze požadovaného vzhledu barvy a struktury (obr. 15). Po pokládce panelů není možné uplatňovat záruční nároky!

Podlahy MEISTER se zpravidla pokládají jako plovoucí podlaha a bez použití lepidla. Pokud chcete parquetovou podlahu či dřevěnou podlahu Lindura položenou plovoucím způsobem slepit, abyste omezili zejména výše popsané vrzání a tvorbu spárů, podívejte se do samostatného katalogového listu (obr. 17). Vyžádat si jej můžete na adrese kundenservice@meisterwerke.com.

Návod k pokládce a ošetřování *kompaktní* MeisterParquet. longlife a dřevěná podlaha Lindura s technikou Masterclic Plus

MEISTER

Přípravná opatření, podklady pro pokládku a všeobecné pokyny



**Videonávod
Masterclic Plus**


MeisterParquet. longlife a dřevěné podlahy Lindura lze alternativně k plovoucí pokládce také celoplošně lepit vhodným lepidlem (**ob. 16**), viz zvláštní katalogové listy.

Preventivní opatření


Aby podlaha byla chráněna před znečištěním, musí se ve vstupní oblasti vždy nacházet dostatečně velká plocha na očištění obuvi za chůze (např. rohožka) (**obr. 18**). Nepoužívejte pogumované rohože, protože dlouhodobý kontakt může způsobit trvalé zbarvení.

Nohy křesel a nábytku musí být opatřeny filcovými kluznými podložkami; otočná kolečka kancelářských židlí, rolovacích kontejnerů apod. musí být opatřena měkkým normalizovaným běhounem (typ W). Doporučujeme chránit MeisterParquet. longlife a dřevěné podlahy Lindura v těchto silně zatěžovaných oblastech odpovídajícími rohožemi na ochranu podlahy (např. rohože z polykarbonátu) (**obr. 19**).


Příprava

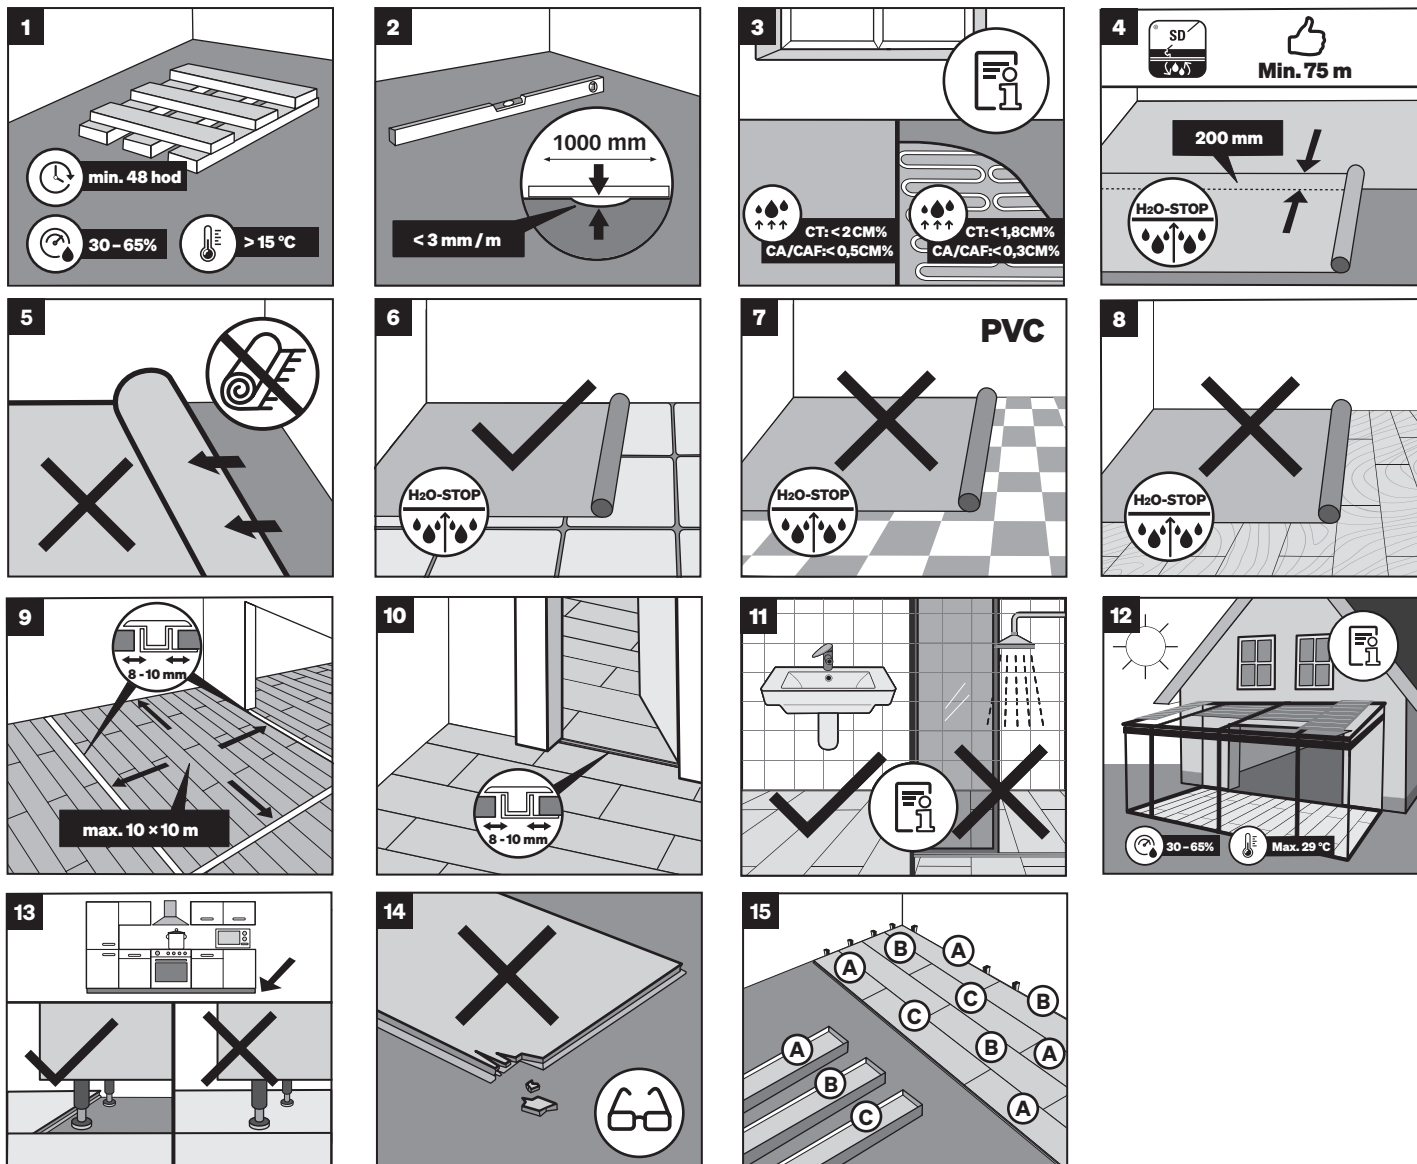

Celoplošné nalepení a slepení

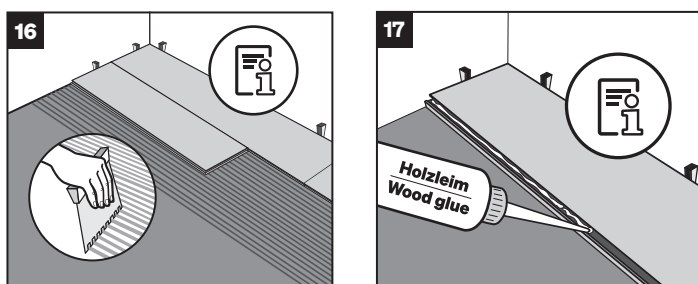

Preventivní opatření

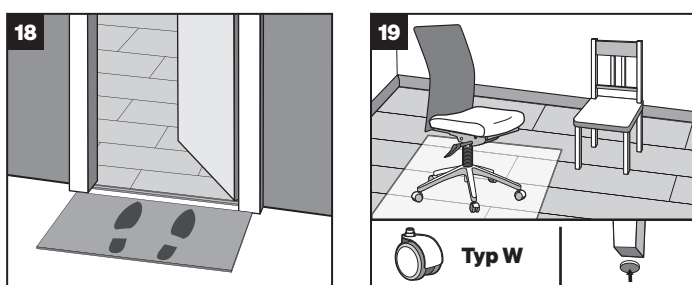

Pokládka



Obr. A1 + A2 + A3

Podlaha sezpravidla pokládá jako plovoucí podlaha a bez použití lepidla. Spoj Mastercllic Plus umožňuje rychlou a snadnou pokládku. Zaczvaknutí na boční straně se provádí spolu s pokládáním další řady.

TIP: Boční spojení Mastercllic Plus (aktivace plastového pera) proveďte manuálně pomocí krátkého kusu panelu.

Kromě toho se jedná o cennou pomůcku při pokládce, neboť tímto způsobem se prkna narovnají sama od sebe. Při tomto úkonu byste měli prkno lehce nazdvihnout a zcela snadno zasunout perem do drážky již položeného prkna.

Obr. 1

Pro pokládku MeisterParquet. longlife a dřevěné podlahy Lindura technikou Mastercllic Plus potřebujete následující nářadí a pomůcky: Kládívo, pilu ocasku, děrovku nebo elektrickou pilu (**u dřevěných podlah Lindura s pilovými listy na tvrdý kov nebo pilovými listy osazenými diamanty**), případně vrtačku, skládací metr, tužku, klíny (distanční klíny), montážní železka, úhelník nebo pokosník, případně PE fólii (0,2 mm).

Pokud nejsou produkty z výroby vybaveny kaširováním Silence, musíte k tlumení použít systémové izolační podložky MEISTER. Jiné izolační podložky musí vykazovat příslušnou tlakovou stabilitu (hodnota CS $\geq$ 15 kPa).

Obr. 2

Před pokládkou odstraňte z podkladu nečistoty, malé kaménky apod.

Obr. 3

U všech minerálních podkladů (s výjimkou litého asfaltového potěru) se pokládá PE fólie o tloušťce 0,2 mm tak, aby se vytvořila vana jako parotěsná zábrana. Okraje pásů fólie se musí překrývat minimálně o 20 cm, a na spojích musí být slepené. Alternativně použijte izolační podložku MEISTER s integrovanou parotěsnou izolací.

Obr. 4

Položte příslušnou izolační podložku MEISTER se stabilitou tlaku $>$ 15 kPa.

Obr. 5

Před pokládkou zkontrolujte na denním světle všechna prkna, zda nemají znatelné vady barvy a struktury. Po pokládce panelů není možné uplatňovat záruční nároky.

Obr. 6

Pokládejte prkna smíchaná z různých balení.

Obr. 7

Při řezání prvků dbejte prosím na stranu, na které pracujete: při řezání stolní pilou musí být prkna vždy nášlapnou vrstvou nahoru, při řezání přímočarou nebo ruční kotoučovou pilou musí být prkna nášlapnou vrstvou dolů.

Začněte s pokládkou prvního celého prkna v levém rohu místnosti tak, aby strany pera směřovaly ke stěně. U všech prken, která chcete položit v první řadě, se odřeže pero pouze na podélné straně. Pomocí klínů můžete snadno udržet odstup od stěny minimálně 15 milimetrů.

Obr. 8

Další úplné prkno vložte boční stranou do prkna 1. Proveďte pokládku dalších prken této řady stejným způsobem přes celou šířku místnosti.

Obr. 9

Poslední prkna každé řady se přirežou tak, aby byl zachován odstup od stěny minimálně 15 milimetrů. Zbytek prkna můžete použít v některé z dalších řad jako počáteční kus.

Obr. 10

Dbejte na to, aby prkna v první řadě byla vyrovnána. První prkno druhé řady seřízněte na cca 80 centimetrů. Toto prkno zasuňte perem pokud možno hluboko do drážky předchozí řady prken a pomalým nadzvednutím a spuštěním přitiskněte prkno dolů. Prkno přitom musí zapadnout do předchozí položené řady.

TIP: Aktivujte boční plastové pero předchozí řady pomocí krátkého kusu panelu (obr. A3).

Obr. 11

Další úplné prkno se jako předtím nejprve ploše nasune podélnou stranou a ještě před jeho stisknutím dolů se boční stranou nasune těsně na předchozí prkno. Potom prkno zase nadzvednutím a spuštěním pomalu přitiskněte dolů. Prkno přitom musí zapadnout do předchozí položené řady a boční spoj s předchozím prknem se musí uzavřít.

Obr. 12

Podle tohoto schématu můžete pokládat jednu řadu za druhou. Upozorňujeme, že přesazení mezi bočními spoji musí vždy činit nejméně 30–40 cm.

Obr. 13 + obr. 14

Poslední prkna každé řady se přirežou tak, aby byl zachován odstup od stěny přibližně 15 milimetrů. Pro zakreslení zbývajících šířky prkna se toto prkno položí perem směrem ke zdi.

Obr. 15

Na prkně označeném po šíři se musí plastové pero na boční straně vysunout z boční drážky směrem vpřed pomocí zbylého kusu prkna.

Obr. 16

S přiřiznutím prkna začněte na boční straně plastového pera.

Obr. 17

Když je prkno přiřiznuto, musí se plastové pero na boční straně zasunout zpět do boční drážky. S pokládkou poslední řady začněte s v pravém rohu místnosti (dodržujte odstup od stěny minimálně 15 milimetrů) a prkno podélně zasuňte do předposlední řady. Další prkno se podélně nasune jako předcházející a boční stranou položte.

Obr. 18

Zatlačte plastové pero přečnivající směrem ke zdi např. pomocí montážního železka, špachtlí nebo šroubovákem zpět do bočního spoje.

Obr. 22

Následně musíte odstranit dřevěné klíny podél stěn.

Obr. 23

Na zeď našroubujte klipsy soklových lišt v odstupu po 40–50 cm. Pokud možno neumísťujte klipsy na nerovnosti ve zdi, aby soklová lišta těsně přiléhala.




























Obr. 24

Lišta se nasadí ze shora na klips a přitiskne se směrem dolů. Na spojích lišt se klips umístí tak, aby se spoj nacházel v jeho středu. Tím se zajistí stabilita.

Zajistěte prosím, aby lišty nepřišly do styku s jakýmkoli silikonovým produktem.

Obr. 19 – obr. 21

Při demontáži musíte vyklopit nahoru celou řadu prken z podélného profilu. Potom můžete vysunout prkna na boční straně. Pokud chcete znovu použít demontovaná prkna, musíte nejprve zasunout zpět do boční drážky plastové pero na boční straně tak, aby nepřechýlalo.

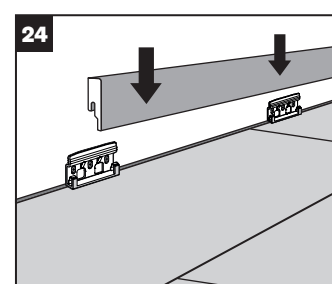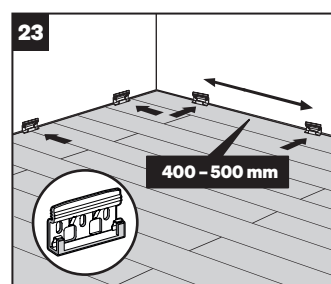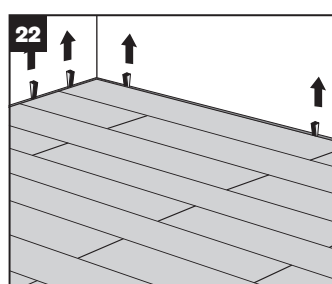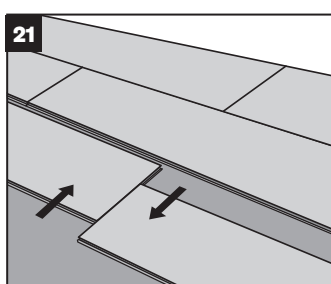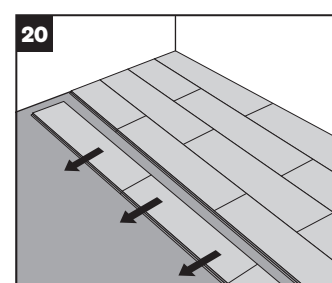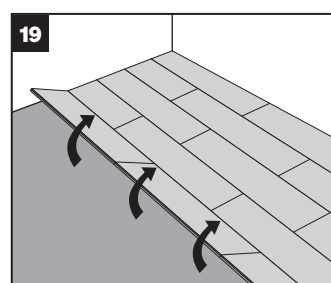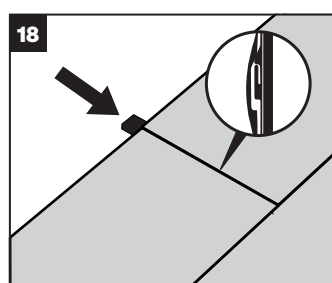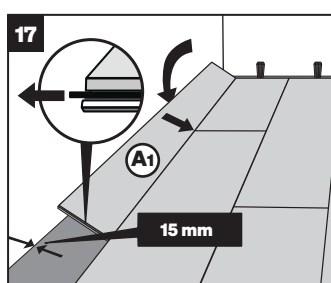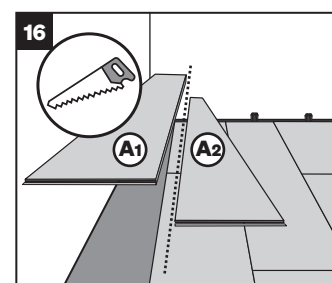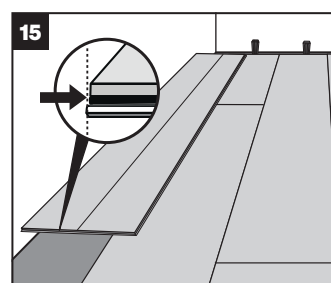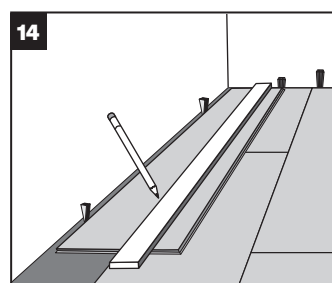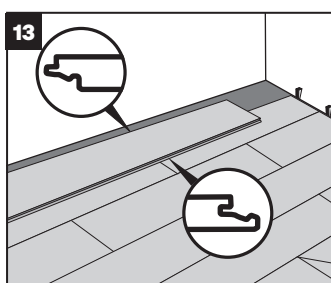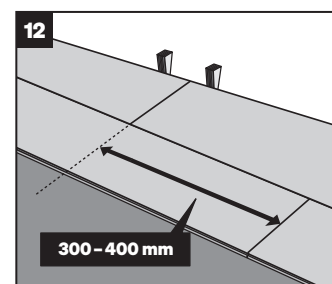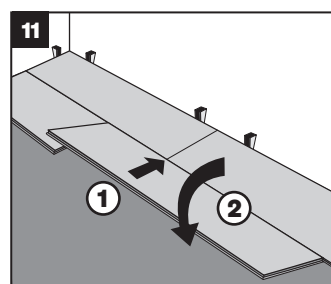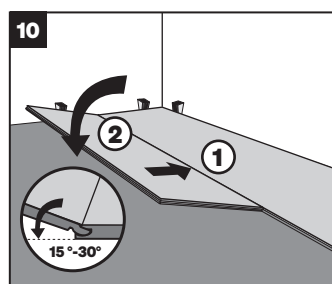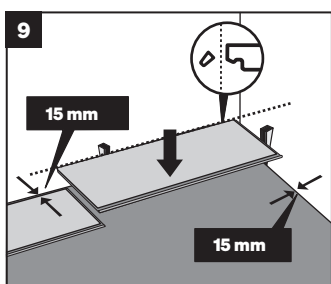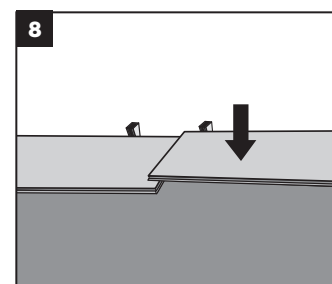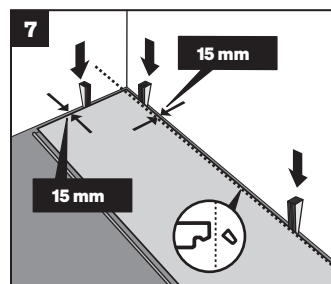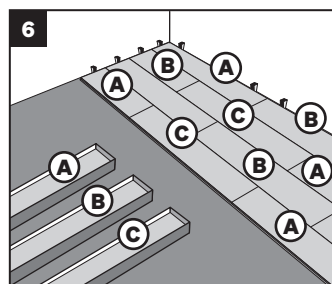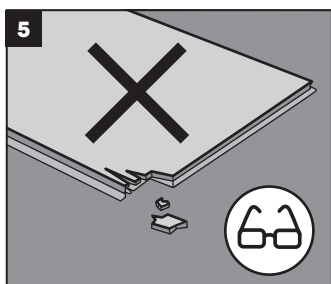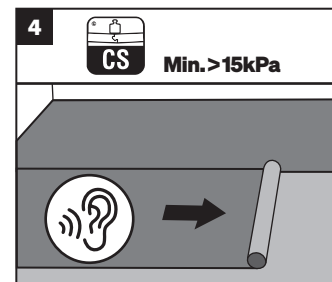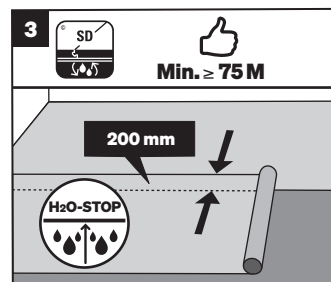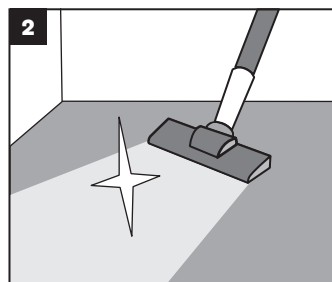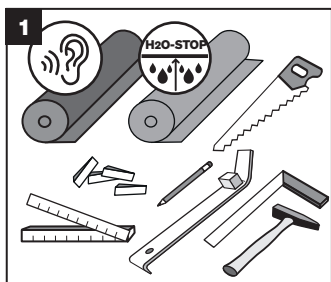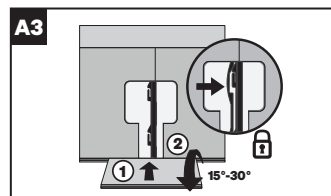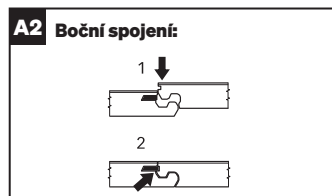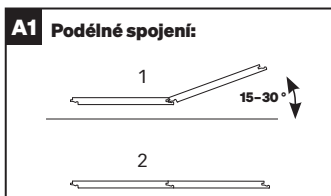

Čištění a ošetřování

Kvalita nekončí pokládkou.

Zakoupili jste kvalitní produkt „Made in Germany“. V tomto návodu k čištění a ošetřování se k vám dostávají všechny důležité informace, které jsou relevantní pro dlouhodobé zachování hodnoty a atraktivního vzhledu vaší podlahy. S trochou času a námahy můžete přispět k tomu, abyste měli ze své nové podlahy MEISTER dlouho radost.

Produkty MEISTER jsou složeny z vybraných materiálů, které zkušené odborníci s využitím nejmodernější technologie zpracují na kvalitní výrobek „Made in Germany“.

K této prémiové kvalitě patří odborné poradenství a prvotřídní služby. Proto najdete produkty MEISTER výhradně ve vybraných specializovaných obchodech.

1. Správné ošetřování

K vaší vytožené podlaze patří také správná péče. MEISTER završuje svou paletu produktů řadou kvalitních ošetřovacích přípravků Dr. Schutz. Čističe a přípravky pro péči o podlahové krytiny zajistí, že vaše podlaha bude vypadat i po dlouhé době dobře. Ačkoliv je pro každodenní péči – pro odstranění ulpělého prachu – zapotřebí pouze vysavač, povrchy by se měly pravidelně čistit a ošetřovat přípravky Dr. Schutz, aby zůstala zachována jejich hodnota.

Upozorňujeme, že při čištění se podlaha smí navlhčit pouze lehce. V ideálním případě zaschne aplikovaná vlhkost přibližně za jednu minutu. Některé druhy dřeva, např. buk nebo javor, reagují velmi citlivě na vlhkost. Ani u silnějšího znečištění byste neměli používat žádné ostré prostředky. I když se jedná o odolné skvrny a znečištění, pomůže univerzální odstraňovač skvrn Dr. Schutz Elatex*.

Poškrábání podlahy má nejen nepříznivý vliv na celkový vzhled místnosti, ale také způsobuje větší náchylnost podlahy ke znečištění a vlhkosti. Ošetřovací produkty Dr. Schutz jsou navrženy tak, aby podlaha byla schopná na zatěžovaných místech mnohem více odolávat stopám opotřebení.

Doplňující tipy pro optimální péči o vaši podlahu MEISTER obdržíte v kvalifikovaném specializovaném obchodě.

2. Zachování hodnoty / preventivní opatření

Pokojová teplota ve výši 18–22 °C a relativní vlhkost vzduchu pohybující se mezi 30 a 65 procenty přispívají k pocitu pohody a tvoří základ zdravého klimatu v místnosti. Takové prostředí interiéru pomůže vytvořit optimální podmínky také pro vaši podlahu MEISTER, která stejně jako každý materiál na bázi dřeva reaguje na okolní klimatické podmínky. Nižší vlhkost vzduchu v kombinaci s vysokými teplotami nastartuje proces ztrát v materiálu na bázi dřeva, podlaha se vysouší. Pokud ve svých prostorách trvale zjistíte podstatně nižší vlhkost vzduchu než 30 procent, doporučujeme používat zvlhčovače vzduchu (odpařovače). Tak zabráníte extrémnímu vysušení vaší podlahy MEISTER. Velmi vysoká vlhkost vzduchu vede, podobně jako u všech materiálů na bázi dřeva, k absorpci vlhkosti, která může způsobit nabobtnání délky a tloušťky. Trhliny, vznik štěrbin, skřípání, kroucení apod. mohou vzniknout kvůli výraznému kolísání teploty v místnosti a vlhkosti vzduchu i za příliš nízké nebo příliš vysoké vlhkosti vzduchu a nepředstavují kvalitativní závadu.

Zanesení nečistot:

Většina nečistot se dovnitř zanesou zvenku na obuvi a zůstane ležet na podlahové krytině. Z tohoto důvodu doporučujeme ve vstupních prostorách umístit dostatečně velkou plochu na očištění obuvi za chůze (např. rohožku). Nepoužívejte pogumované rohože, protože dlouhodobý kontakt může způsobit trvalé zbarvení. Zohledněte prosím skutečnost, že nečistoty jako písek nebo malé kaménky mají na všech podlahách účinky jako brusný papír a mohou způsobit nehezké poškrábání. Proto je také nutno vybavit nohy židlí a nábytku filcovými kluznými podložkami. Otočná kolečka kancelářských židlí, rolovacích kontejnerů apod. musí být opatřena měkkým normalizovaným běhounem (typ W). Doporučujeme chránit podlahu v těchto silně zatěžovaných oblastech odpovídajícími rohožemi na ochranu podlahy (např. rohože z polykarbonátu). Květináče a truhlíky z terakoty či hlíny mohou rovněž způsobit zbarvení. Používejte prosím vhodné nemigrující misky pod květináče.

3. Čištění po pokládce

Na nově položených podlahách MEISTER se před používáním musí provést tzv. čištění po pokládce, aby se kompletně odstranilo znečištění v důsledku pokládky.

Čištění po pokládce **ultra matně lakované podlahy MeisterParquet, longlife a dřevěné podlahy MEISTER Lindura** se provádí čističem Dr. Schutz na parkety a korek* zředěným v poměru 1:200 s vodou.

Čištění po pokládce **podlahy olejované přírodním olejem MeisterParquet, longlife a dřevěné podlahy MEISTER-Lindura olejované přírodním olejem** se provádí mýdlem na dřevo Dr. Schutz Premium* zředěným v poměru 1:200 s vodou. Podlahy mají finální úpravu pro obytné prostory. V **silněji zatěžovaných oblastech** (např. chodby, kuchyně, jídelny, otevřené obytné interiéry s přímým východem, dále dřevěná podlaha Lindura HD 400 a MeisterParquet, longlife PD 400 ve vlhkých prostorách (koupelna)) a **komerčních prostorech** je následně nezbytná péče ošetřovacím olejem Dr. Schutz-Premium. Ošetřovací olej naneste podle údajů výrobce. Po zaschnutí (minimálně 12 hodin) lze podlahu opět používat a po kompletním zatvrdnutí po 7 dnech je opět možné vytírat navlhko.

Podlaha se vytře navlhko příslušným roztokem a mopem na vytírání nebo bavlněným hadrem, **ze kterého se neuvolňují vlákna.**

Čištění a ošetřování

4. Běžné čištění

Ultramatně lakovaná podlaha Meister-Parquet. longlife a dřevěná podlaha MEISTER-Lindura

K odstranění každodenních nečistot postačuje vysávání nasucho, popř. zametení. V závislosti na frekvenci a stupni znečištění zředte přípravek Dr. Schutz na parkety a korek* v poměru 1:200 s vodou. Podlaha by se měla vytírat navlhko hadrem na vytírání, který nepouští vlákna a byl v tomto roztoku vymáchaný a dobře vyždímán. Mastné skvrny a další pevně ulpělé nečistoty odstraňte neředěným přípravkem Dr. Schutz na parkety a korek* a bílým padem, který nepoškrábe. Poté vytřete navlhko čistou vodou tak, aby se zachytily všechny nečistoty a zbytky čisticích prostředků. Problémové skvrny lze odstranit intenzivním čističem Dr. Schutz*.

Pro zachování hodnoty a v případě výskytu prvních známek opotřebení doporučujeme oživení přípravkem Dr. Schutz Mat na parkety a korek*.

Upozornění: Při použití přípravku Dr. Schutz Mat na parkety a korek může dojít ke zvýšení stupně lesku. Doporučujeme tedy, abyste přípravek nejprve vyzkoušeli na nepotřebném kousku nebo na nenápadném místě. Pokud se jedná o silné znečištění nebo obnovení ošetřovacího prostředku, proveďte nejprve intenzivní čištění pomocí neředěného intenzivního čističe Dr. Schutz* a bílého padu. Když je povrch zcela zaschnut, naneste tenkou a rovnoměrně neředěnou přípravku Dr. Schutz Mat na parkety a korek* pomocí nebo mopy na vytírání, ze kterého se neuvolňují vlákna. Před používáním nechte povrch alespoň 12 hodin zaschnout. Při výše zmíněném intenzivním čištění naneste neředěný intenzivní čistič Dr. Schutz* hadrem na vytírání, ze kterého se neuvolňují vlákna, na jednotlivé úseky podlahy a bezprostředně poté uvolněte drhnutím zbytky ošetřovacích přípravků a nečistoty. Přitom dbejte na to, aby se netvořily „kaluže“. Pokud se jedná o větší plochy, použijte leštící stroj s jedním kotoučem a zeleným padem. Všechny shromážděné nečistoty okamžitě zachyťte do savých, suchých hadrů na vytírání. Poté ještě vytřete navlhko čistou vodou. Dle možností provádějte čištění ve dvou osobách, přičemž jedna osoba uvolňuje nečistoty a druhá je hned po jejich uvolnění zachycuje.

MeisterParquet. longlife olejovaný přírodním olejem a dřevěná podlaha MEISTER-Lindura olejovaná přírodním olejem

K odstranění každodenních nečistot postačuje vysávání nasucho, popř. zametení. Pro pravidelné čištění a péči zředte mýdlo na dřevo Dr. Schutz Premium* s vodou v poměru 1:200. Podlaha by se měla vytírat navlhko hadrem na vytírání, který nepouští vlákna a byl v tomto roztoku vymáchaný a dobře vyždímán. Podlaha se čistí a ošetřuje v jednom pracovním úkonu. Pro zachování hodnoty a v případě výskytu prvních známek opotřebení doporučujeme oživení ošetřovacím olejem Dr. Schutz-Premium*. Při normálním znečištění proveďte nejprve předčištění podlahy mýdlem na dřevo Dr. Schutz Premium* zředěným s vodou v poměru 1:200 a zeleným padem. Pokud se jedná o silné znečištění nebo obnovení ošetřovacího prostředku, proveďte nejprve intenzivní čištění pomocí intenzivního čističe Dr. Schutz* zředěného vodou v poměru 1:1 až 1:3 a zeleným padem. Čisticí roztok naneste hadrem na vytírání, ze kterého se neuvolňují vlákna, na jednotlivé úseky podlahy a bezprostředně poté uvolněte drhnutím zbytky ošetřovacích přípravků a nečistoty. Přitom dbejte na to, aby se netvořily „kaluže“. Pokud se jedná o větší plochy, použijte leštící stroj s jedním kotoučem a zeleným padem. Všechny shromážděné nečistoty okamžitě zachyťte do savých, suchých hadrů na vytírání. Poté ještě vytřete navlhko čistou vodou. Dle možností provádějte čištění ve dvou osobách, přičemž jedna osoba uvolňuje nečistoty a druhá je hned po jejich uvolnění zachycuje. **Následně je nezbytné naolejování ošetřovacím olejem Dr. Schutz-Premium podle údajů výrobce.** Po zaschnutí (minimálně 12 hodin) lze podlahu opět používat a po kompletním zatvrdnutí po 7 dnech je opět možné vytírat navlhko.

5. Všeobecné pokyny k čištění a ošetřování

Podlahy MEISTER by dle možností nikdy neměly zůstat po delší dobu vlhké nebo dokonce mokré. Při čištění je tedy vždy nutno dbát na to, aby se pokud možno vytíralo nasucho (pomocí mopy, vlasového koštěte, vysavače) nebo maximálně navlhko (vyždímaným hadrem, ze kterého se neuvolňují vlákna), a aby na podlaze nezůstaly žádné „kaluže“. Pro údržbu podlahy nejsou vhodné parní čističe. Nepoužívejte žádná brusná čisticí mléka nebo prášky, mohly by poškodit povrch podlahy. Prosíme používejte pouze vhodné čisticí prostředky. Problémové skvrny na lakovaných parketových a dřevěných podlahách lze odstranit pomocí univerzálního odstraňovače skvrn Dr. Schutz Elatex*.

Chemikálie všech druhů, jako jsou ředidla, prostředky pro dezinfekci poranění a pokožky, barvy na vlasy, tuky, odlakovače, inkoust do zvýrazňovačů a propisek atd., mohou způsobit trvalé skvrny.

** Ošetřovací přípravky na vodní bázi (např. polymerové disperze), popř. univerzální odstraňovač skvrn Dr. Schutz Elatex* se mohou při neodborném slepení, popř. v případě netěsného uzavření spojů, dostat do spojů prken a způsobit nabobtnání nosného materiálu.*



Podrobný návod k pokládce a ošetřování najdete na adrese <https://www.meister.com/de/service.html>